
注意:商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

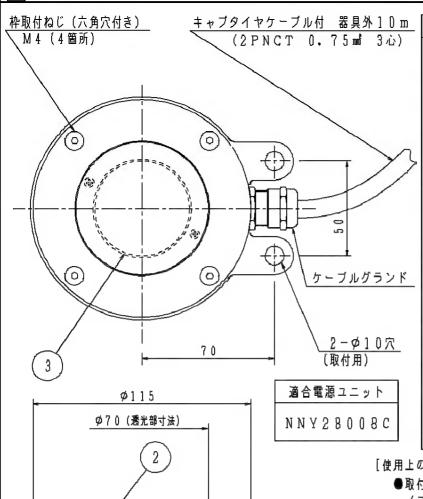

安全に関するご注意

- ●器具のねじやケーブルグランドを緩めないでください。 浸水による故障の原因となります。
- ●一般屋外及び水中用照明器具です。 サウナなど高温になる場所には使用しないでください。 過熱による火災の原因となります。
- ●必ず適合電源ユニット (NNY28008C) と組合わせ て使用してください。他の電源ユニットを使用しますと、 感電・火災の原因となります。
- ●壁面・床面取付専用器具です。下向取付、埋込取付は しないでください。

感電・火災・落下の原因となります。

- ●人の立入る恐れのある場所では使用しないでください。 感電の原因となります。
- ●真水・一般水以外の水中(海水・温泉等)には設置 しないでください。

浸水による感電の原因となります。


- ●水深0~30cm、水温0~35℃にて設置して. 〈 ださい。許容範囲を超えると、浸水・絶縁低下に よる感電の原因となります。
- ●電源ユニットからの電源線と接続する接続ポックスは 水中に設けないでください。

感電の原因となります。

●キャブタイヤケーブルをR=60°以下に屈曲させた状態 で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- ●取付用M8スタッドボルト、ナット、平座金 (ステンレス製)は別途手配ください。
- ●水中で使用する場合の電気工事は、電気設備の 技術基準第234条「プール用水中照明燈等の施設」・ 内線規定640節「水中照明燈などの施設」に準じて 行ってください。
- ●ケーブルの接続部は自己融着テープなどで確実に防水 処理をしてください。
- ●キャブタイヤケーブルを引張ったり、キャブタイヤ ケーブルを摑んで持ち運びしないでください。 断線。故障の原因になります。
- ●灯具のネジやケーブルグランドを緩めないでください。 浸水による故障の原因となります。
- ●器具及びケーブルは埋め込み施工などをせず、 器具交換が可能な施工をしてください。
- ●その他詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。

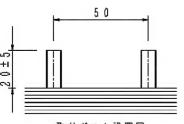

5

Ø118

DC12V

76.0mA

0.93W



LED(15個)







取付例

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番 でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場 合があります。ご了承ください。

取付ポルト設置図		-5	プリス	ズムノ	パネル	アクリ	ル (t 3)			品番(*	中照明器具)
LED	赤色タイプ	4	前面	゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ラス	強化ガ	ラス(t5)	透	明	אאע	2 4 4 0 2 C
器具質量	1.7 k g	3	LEI	ב (ニット			LED発光色:赤色		.,,,,	5 1 1 0 5 0
特記事項		2		枠		ステンレス (SUS3		要球ショット 後電解研座	(#100)	浅沼	Ш
V V		1	本		体	真	鍮	ニッケル	キット	沼	JI
		部番	部	品	名	材質	・素材厚	備	考	パナソニ	ック株式会社

定格電圧

入力電流

入力電力